



NOTA: La ubicación de sus componentes y sus conexiones puede variar según el modelo.

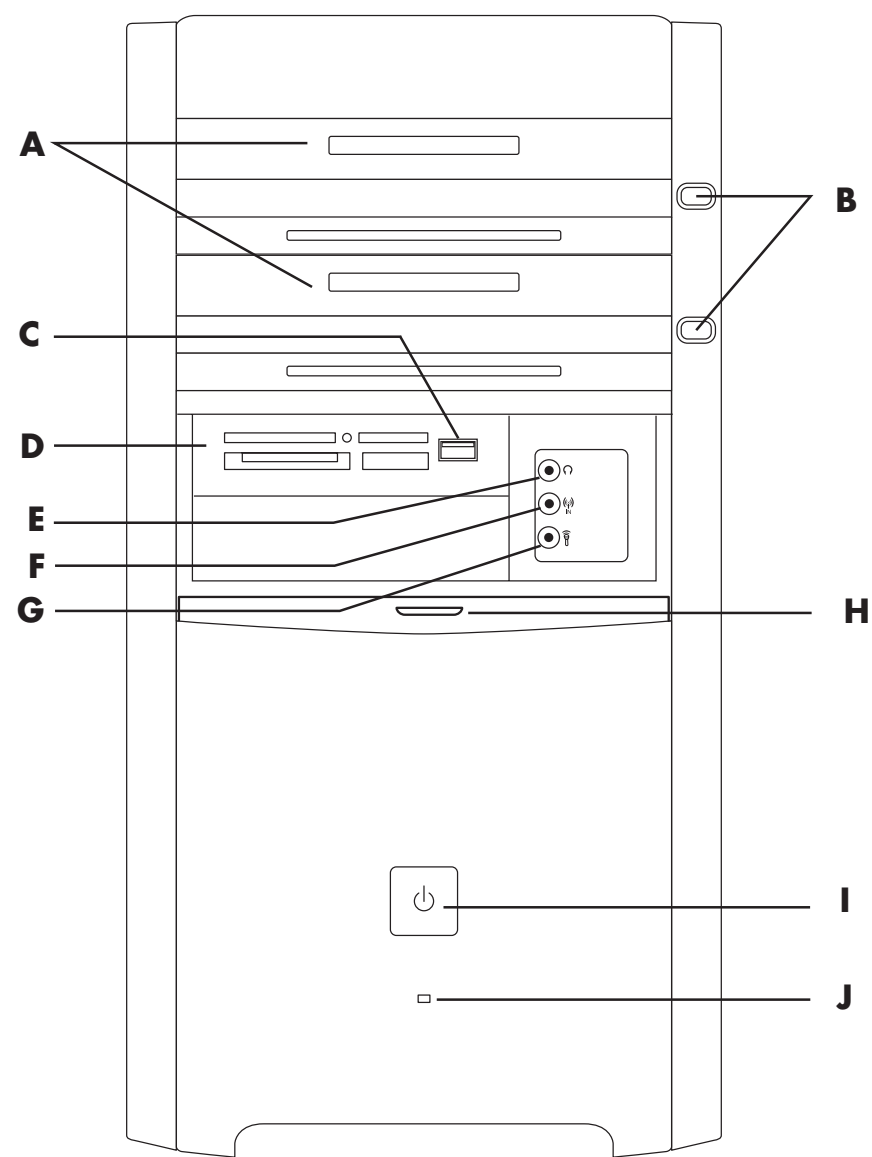

- A** — Unidades ópticas
- B** — Botones de expulsión de las unidades ópticas
- C** — Puerto USB 2.0
- D** — Lector de tarjetas de memoria
- E** — Audífonos o auriculares
- F** — Entrada de línea de audio
- G** — Entrada para micrófono
- H** — Puerta
- I** — Botón de encendido con indicador
- J** — Indicador de actividad del disco duro

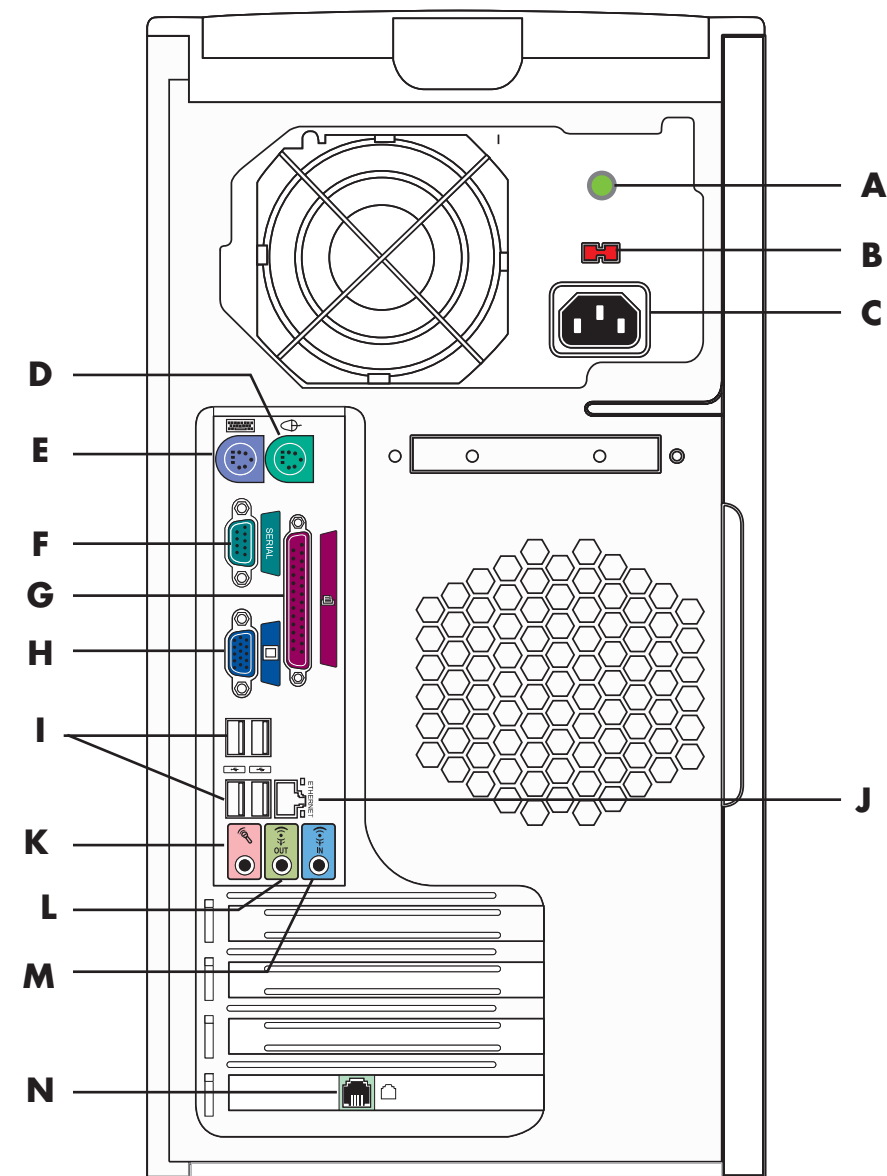


- A** — Indicador de encendido
- B** — Selector de voltaje
- C** — Conector del cable de alimentación
- D** — Conector de mouse PS/2
- E** — Conector de teclado PS/2
- F** — Puerto serial
- G** — Puerto paralelo
- H** — Puerto de monitor VGA
- I** — Puertos USB 2.0
- J** — Red (Ethernet)
- K** — Conector de micrófono
- L** — Salida de línea de audio
- M** — Entrada de línea de audio
- N** — Módem (Entrada de línea RJ-11)

Recuperación, integrada

HP **preinstaló** el programa de Recuperación de sistema en el disco duro ante la eventual necesidad de recuperar el software original entregado con el equipo.

- Esta vez **no importa si pierde los CD** — todo está en el disco duro.
- Es **más rápido** que los métodos de Recuperación de CD tradicionales.
- Es **simple**. Sólo tiene que utilizar el Asistente de reparación de programas.

Si igual quisiera contar con un juego de CD de Recuperación, puede utilizar esta herramienta para crearlos para uso futuro. Consulte la **documentación del usuario** para obtener todas las instrucciones.

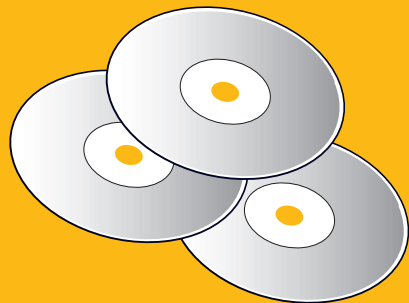

Para soporte, documentación adicional y controladores:

Contáctese con Soporte de HP en Internet en

<http://www.hp.com/support>

Elija su país o región y su idioma. Escriba su número de modelo.

Sitio Web de registro de HP:

<http://register.hp.com>



invent